Bon de garantie – **Plastificateur**

Plastificateur OL 289/ 12/2011

Garantie 3 ans
à partir de la date d'achat !

Prière de joindre à l'appareil le justificatif d'achat ainsi que cette carte de garantie dûment remplie !

Explication de la défaillance constatée: .....

.....

.....

.....

.....

Nom de l'acheteur: .....

Code postal/Ville : .....

Rue: .....

Tél./courriel: .....

Signature : .....

Remarque :
En cas de recours aux prestations de la garantie, joindre impérativement à l'appareil défectueux la carte de garantie et le justificatif d'achat ainsi que, si possible, une description détaillée du défaut.
Les cartes de garantie envoyées ultérieurement ne peuvent être reconnues.

Service clientèle :
Hotline monolith : 0800 / 55 83 31 (CH),
Téléfax : +49 (0) 6151 / 10 19 019
E-Mail : info@monolithshop.de
Adresse : Kentner Spedition, mot clé : monolith, Steeler Straße 95, **D**-44866 Bochum

Téléphone S.A.V. : 0800 / 28 18 43 (AT), 0800 / 55 83 31 (CH),
+49 (0) 6151 / 10 19 033 (HU / SLO)
monolith GmbH • Schwarze Horn 1 • D-45127 Essen

A4-Plastificateur Backloader

OL 289/ 12/2011

Mode d'emploi
et garantie

Sommaire

1.	Description des éléments de l'appareil	3
2.	Caractéristiques techniques	3
3.	Éléments de l'appareil	4
4.	ABS, système antiblocage	4
5.	Remarques générales sur la plastifieuse	4
6.	Préparation à la plastification	5
7.	Indications générales pour la plastification	5
8.	Comment procéder à la plastification	6
9.	Plastification à froid	6
10.	Stockage	6
11.	Recyclage	6
12.	Consignes de sécurité et entretien	7
13.	Conditions de la garantie	8
14.	Carte de garantie	9

Contenu de l'emballage

Plastifieuse, support de feuilles et kit de démarrage se composant de :
– 10 feuilles pour format DIN A4
– 10 feuilles pour format DIN A5
– 10 feuilles pour format 50 x 82 mm

La déclaration de conformité UE peut être demandée auprès du fabricant (voir carte de garantie).

⚠ Information sur les consignes de sécurité

Toutes les consignes de sécurité et autres remarques importantes sont sur fond gris.
L'article est équipé de dispositifs de sécurité.
Lisez tout de même attentivement les consignes de sécurité et utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans les présentes instructions afin d'éviter toutes blessures et tous dommages accidentels.
Conservez les instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.
Si vous donnez l'article, veuillez également remettre ces instructions.

1. Description des éléments de l'appareil OL 289

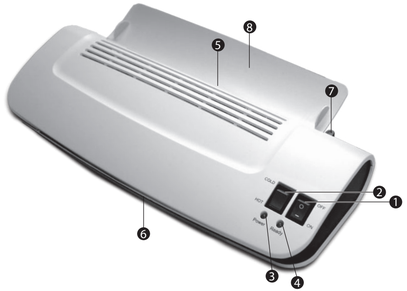

1. Commutateur à bascule ON/OFF
2. Commutateur à bascule HOT/COLD
3. Voyant POWER, rouge
4. Commutateur à bascule ON/OFF
5. Chargeur de feuilles de plastification
6. Émission de feuilles de plastification
7. ABS (système d'antiblocage)
8. Support de feuilles

2. Caractéristiques techniques OL 289

Temps de préchauffage :	80 mic/125 mic 3-4 min.
Vitesse de fonctionnement :	300 mm/min.
Température de plastification :	env. 115° C
Largeur maximale des feuilles :	DIN A4
Épaisseurs de feuille :	80 - 125 mic (feuille de plastification à froid de 200 mic)
Poids :	0,83 kg
Dimensions (l x P x H) :	315 mm x 185 mm x 55 mm
Tension secteur :	220-240 V AC / 50 Hz
Puissance consommée la 1ère minute/en fonctionnement :	600 Watts / 60 Watts

3. Éléments de l'appareil

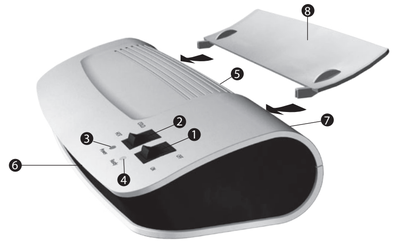

4. ABS, système antiblocage

Votre plastifieuse est dotée d'un système d'antiblocage. Si vous n'avez pas introduit la feuille bien droite ou si elle est bloquée dans l'appareil, poussez le commutateur ABS 7 vers la gauche. Vous pouvez alors la retirer doucement du chargeur 5.

⚠ 5. Remarques générales sur la plastifieuse

Veuillez lire le mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil.

⚠ **Attention :** il est possible qu'une légère odeur se dégage de l'appareil lorsque vous l'utilisez. Veillez à ce que la pièce soit suffisamment aérée, p. ex. en ouvrant des fenêtres.

Une plastifieuse n'est pas un jouet. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants!

6. Préparation à la plastification

6.1. Placez l'appareil de façon à avoir suffisamment de place pour introduire les films (ne placez pas l'appareil directement le long d'un mur ou devant d'autres appareils).

6.2. Enlevez du carton le support de feuilles 8 emballé séparément et insérez-le dans les deux orifices prévus à cette fin au dos de l'appareil.

6.3. Insérer la fiche secteur dans une prise de courant dotée d'un conducteur de protection (230 V = raccordement intérieur).

6.4. Allumer l'appareil à l'aide du commutateur ON/OFF 1 (position <ON>), le voyant POWER 3 devient rouge.

6.5. Sélectionnez maintenant si vous souhaitez plastifier à chaud ou à froid en mettant le commutateur à bascule HOT/COLD 2 sur la position souhaitée.
Remarque : votre plastifieuse prend en charge la plastification de feuilles 80 mic et 125 mic sans besoin de changer de mode.

6.6. Le voyant « prêt à l'emploi » 4 devient vert dès que l'appareil a atteint la bonne température. **Le temps de préchauffage peut varier selon la température ambiante et l'humidité de l'air.**

7. Indications générales pour la plastification

Fin de la plastification
1. Positionnez l'interrupteur ON/OFF 1 sur <OFF>.
2. Débranchez la prise électrique.
3. Laissez l'appareil refroidir.

Nettoyage des rouleaux
1. Mettez l'appareil en marche.
2. Pliez une feuille de papier A4 en deux et introduisez-la le pli en premier dans la fente d'introduction des films 5. Répétez ce processus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces de colle sur le papier.

Nettoyage de l'appareil
1. Avant de nettoyer votre appareil, débranchez toujours la prise.
2. Laissez l'appareil refroidir.
3. Nettoyez toujours votre appareil avec un chiffon doux. Utilisez toujours des produits détergents neutres et pas de produits abrasifs.

8. Comment procéder à la plastification

8.1 Attention ! N'enlevez qu'une seule feuille par processus de plastification ; les feuilles adhèrent les unes aux autres. Posez le document destiné à être plastifié entre les deux côtés de la feuille de plastification. Veillez à ce que sa bordure soit bien au fond du pli.

8.2. Glissez la feuille, bord fermé en premier, dans le chargeur de feuilles 5 au dos de l'appareil. Les cylindres entraînent automatiquement la feuille de plastification et la transportent jusqu'à l'émission de feuilles 6 sur le devant de l'appareil.

8.3. Laissez le film refroidir quelques instants, c'est fini!

8.4. Si le film n'est pas bien collé au papier, répétez le processus.

9. Plastification à froid

Attention : utiliser uniquement des feuilles spécialement conçues pour la plastification à froid. Les documents originaux avec surface traitée tels que, par ex., les papiers thermiques pour fax, les photos Polaroïd ou encore les documents dont la surface peut être endommagée sous l'effet de la chaleur doivent être plastifiés uniquement avec une feuille de plastification à froid. Dans ce cas, mettre le thermostat 2 en position médiane <COLD>. Le produit à laminer inséré, introduire les feuilles dans le chargeur 5. **Attention :** si vous avez auparavant plastifié à chaud, après avoir mis le commutateur de température (2) en position <COLD>, veuillez attendre 20 à 30 minutes jusqu'à ce que l'appareil soit suffisamment refroidi avant de poursuivre la plastification.

10. Stockage

En cas de non-utilisation, il est recommandé de stocker l'appareil nettoyé dans son emballage d'origine. Conservez l'appareil au sec et à l'écart de toute source de chaleur.

11. Recyclage

L'emballage du produit se compose de matériaux recyclables. Éliminez-le de manière écologique. Une fois l'appareil arrivé en fin de vie, ne le jetez pas dans une poubelle classique. Un recyclage en bonne et due forme doit être effectué conformément aux directives légales en vigueur. Les matériaux recyclables que contient l'appareil sont alors réutilisés, ce qui permet de ménager l'environnement. Veuillez vous renseigner auprès de votre municipalité sur les possibilités correspondantes. Avant de l'éliminer, rendez l'appareil inutilisable. Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur et retirez le câble d'alimentation de l'appareil.

⚠ 12. Consignes de sécurité et entretien

Raccordez l'appareil uniquement à une prise de 230 V installée de manière réglementaire avec contact de conducteur de protection. Cette prise doit être proche du dispositif et facilement accessible afin de permettre de couper l'alimentation au réseau en cas d'urgence en retirant la prise. Les fiches intermédiaires ou câbles de rallonge doivent également comporter un contact de terre et être d'accès facile pour pouvoir couper immédiatement l'alimentation au réseau en cas d'urgence.

N'introduisez jamais dans le chargeur de feuilles d'autres objets que les feuilles de plastification prévues pour cet appareil, et surtout pas d'objets métalliques !

Les enfants ne doivent se servir de cet appareil que sous la surveillance d'adultes.

Protégez l'appareil de l'humidité. Son emplacement doit aussi être sec. Les documents humides ne doivent pas être plastifiés. En cas d'urgence, retirez immédiatement la fiche de secteur.

L'appareil est uniquement conçu pour une utilisation privée.

Pendant la plastification, l'appareil produit de la chaleur. Une forte radiation des rayons du soleil ou la chaleur de radiateurs sont susceptibles d'accroître cet état et peuvent entraîner une panne de l'appareil. Dans ce cas, retirez immédiatement la fiche de secteur.

L'appareil est équipé de fentes d'aération. Celles-ci ne doivent en aucun cas être obturées par des objets tels que revues, couvertures ou similaire.

Après l'utilisation, éteindre l'appareil, puis toujours retirer la fiche de secteur.

L'appareil s'arrête automatiquement en cas de surchauffe.

Plastifier uniquement à température ambiante (env. 10-25° C).

Ne jamais raccorder l'appareil si le cordon électrique est endommagé.

Explications des symboles d'avertissement

⚠ **Attention!** | **Lire les instructions!** | **Ne pas jeter avec les ordures ménagères !**

Bon de garantie – **Plastificateur**

La garantie est valable pour une durée de trois ans à dater du jour de l'achat ou de la livraison effective des articles. Elle ne peut être reconnue valable que sur production du bon de caisse et du bon de garantie dûment renseigné. **Il est donc indispensable de conserver ces deux documents.**

Le fabricant s'engage à traiter gratuitement toute réclamation relative à un problème de matériel ou à un défaut de fabrication, en se réservant le droit d'opter à sa convenance entre une réparation, un échange, ou un remboursement en espèces. La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus à l'occasion d'un accident, d'un événement imprévu (foudre, inondation, incendie, etc.), d'une utilisation inappropriée ou d'un transport sans précaution, d'un refus d'observer les recommandations de sécurité ou d'entretien, ou de toute forme de modification ou de transformation inappropriée.

La garantie pour les pièces d'usures et consommables (comme par exemple les ampoules, les batteries ou les pneus) est valable 6 mois dans le cadre d'une utilisation normale et conforme. Les traces d'usures causées par une utilisation quotidienne (rayures, bosses) ne sont pas considérées comme des problèmes couverts par la garantie.

L'obligation légale de garantie du fournisseur n'est pas limitée par la présente garantie. La durée de validité de la garantie ne peut être prolongée que si cette prolongation est prévue par des dispositions légales. Dans les pays où les textes en vigueur prévoient une garantie (obligatoire) et/ou une obligation de tenue de stock de pièces détachées, et/ou une réglementation des dédommagements, ce sont les obligations minimum prévues par la loi qui seront prises en considération. L'entreprise de service après-vente et le vendeur déclinent toute responsabilité relative aux données contenues et aux réglages effectués par le déposant sur le produit lors de l'envoi en réparation.

Après l'expiration de la durée de garantie, il vous est toujours possible d'adresser les appareils défectueux aux services après-vente à des fins de réparation. Mais en dehors de la période de garantie, les éventuelles réparations seront effectuées à titre onéreux. Au cas où les réparations seraient payantes, vous serez avertis auparavant.

Adresses des points de SAV :	Kentner Spedition, mot clé : monolith, Steeler Straße 95, **D**-44866 Bochum
Hotline :	0800 / 55 83 31 (CH)
Désignation du fabricant/ de l'importateur :	Plastificateur
Courriel :	info@monolithshop.de
Désignation du produit :	Plastificateur A4
N° d'identification du fabricant/du produit :	OL 289
N° d'article :	25178
Période de promotion :	12/2011
Nom et siège social de l'entreprise :	ALDI SUISSE AG, Postfach 150, Verwaltungsgebäude Z, CH-8423 Embrach-Embraport